


# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

1

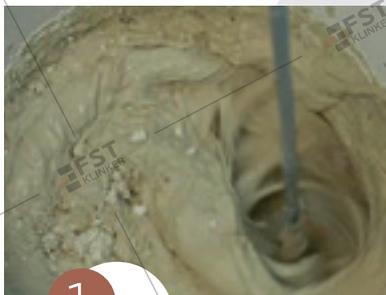


1

Замешиваем плиточный клей согласно рекомендациям производителя. В готовую смесь добавляем ПВА в пропорции 7-10% от объема сухого клея.



2

Наносим приготовленный клей на подготовленную и прогрунтованную поверхность. Расход клея – 2,5-3 кг на м<sup>2</sup>.

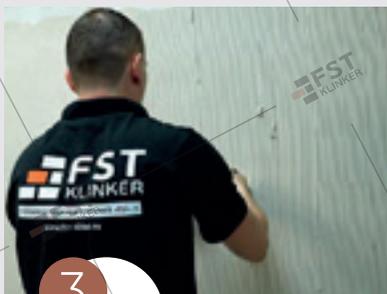

3

Разглаживаем нанесенный клей зубчатым шпателем с размером зубцов 4-6 мм.



4


Вживляем модуль в клей, прижимая каждую плитку.



5


Тщательно разглаживаем модуль валиком, чтобы убрать все пустоты и прижать защитную пленку.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

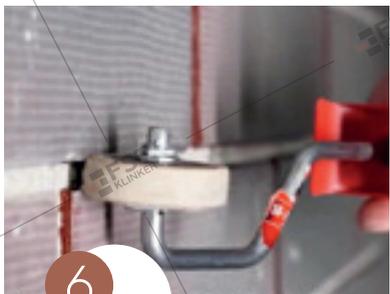

6

Прокатываем узким валиком швы, прижимая защитную пленку к ребрам кирпича. Даем клею высохнуть 2-3 часа.

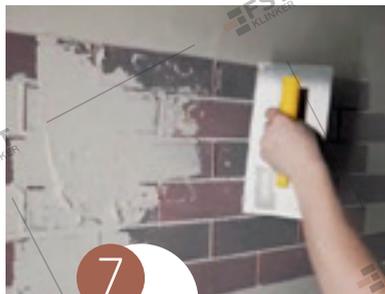


7

Поверх смонтированного модуля наносим фасадный клей, которым заполняются швы.



8

Не допуская высыхания клея, формируем шов, снимая излишки клея резиновым шпателем.

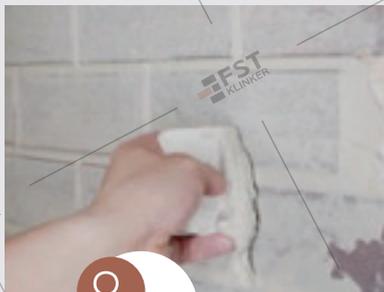

9

Регулируем глубину шва силой прижатия резинового шпателя.



10

Снимаем защитную пленку до высыхания фасадного клея.